

Installation d'une élingue pour mâtage et démâtage avec 2 barres de flèche et aussi avec gréement B & R



1. Relier votre gaffe à une autre ou à un manche pour filet à piscine
2. Faîtes un nœud de chaise et accrocher au bout de la gaffe

Claude L. - Auger

Installation d'une élingue pour mâtage et démâtage avec 2 barres de flèche et aussi avec gréement B & R



- 3. De l'arrière du mât, glisser le nœud au-dessus de la barre de flèche.**
- 4. Lorsqu'à environ 1 pied au-dessus de la barre, relacher le nœud.**

Claude L. - Auger

Installation d'une élingue pour mâtage et démâtage avec 2 barres de flèche et aussi avec gréement B & R



- 5. Laisser pendre le nœud en avant, puis tirer dessus vers le bas !**
- 6. Répéter la procédure avec l'autre bout du cordage**
- 7. Glisser au-dessus de la barre de flèche de l'autre côté du mât**

Installation d'une élingue pour mâtage et démâtage avec 2 barres de flèche et aussi avec gréement B & R


8. Utiliser la gaffe pour tirer délicatement sur le nœud de chaise et l'amener vers vous jusqu'à ce que le bout l'élingue soit à votre hauteur. Défaire ensuite le nœud de ce bout de l'élingue.



Claude L. - Auger

Installation d'une élingue pour mâtage et démâtage avec 2 barres de flèche et aussi avec gréement B & R

9. Glisser le bout de l'élingue sans nœud à travers le nœud de chaise de l'autre bout puis attacher le crochet de la potence sur le nœud de chaise. S'il y a un radar, attacher un autre cordage au nœud de chaise pour guider l'élingue en haut du feu hune.

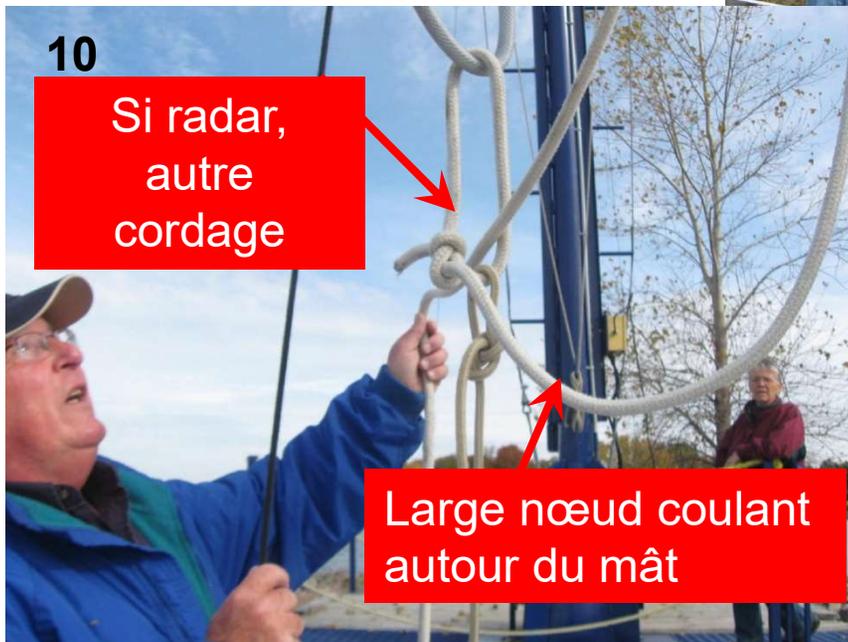

10. Monter la potence lentement en gardant le cordage juste assez serré pour installer le crochet au dessus du feu de hune et garder le large nœud coulant ouvert.

Claude L. - Auger

Installation d'une élingue pour mâtage et démâtage avec 2 barres de flèche et aussi avec gréement B & R



11. En utilisant l'élingue et l'autre cordage, guider le grand nœud coulant ouvert autour du radar pour le faire passer au-dessus.

Installation d'une élingue pour mâtage et démâtage avec 2 barres de flèche et aussi avec gréement B & R



12. Un fois le nœud au-dessus du radar, serrer en tirant sur l'élingue tout en descendant le crochet de la potence à la position voulue près du mât.

13. Amener le crochet à +/- 1 pied au-dessus du radar (ou du feu de hune) et bien serrer autour du mât.



Installation d'une élingue pour mâtage et démâtage
avec 2 barres de flèche et aussi avec gréement B & R




14. Attacher l'élingue solidement autour du mât sous le vit-de-mulet.

Claude L. - Auger

Installation d'une élingue pour mâtage et démâtage avec 2 barres de flèche et aussi avec gréement B & R

15

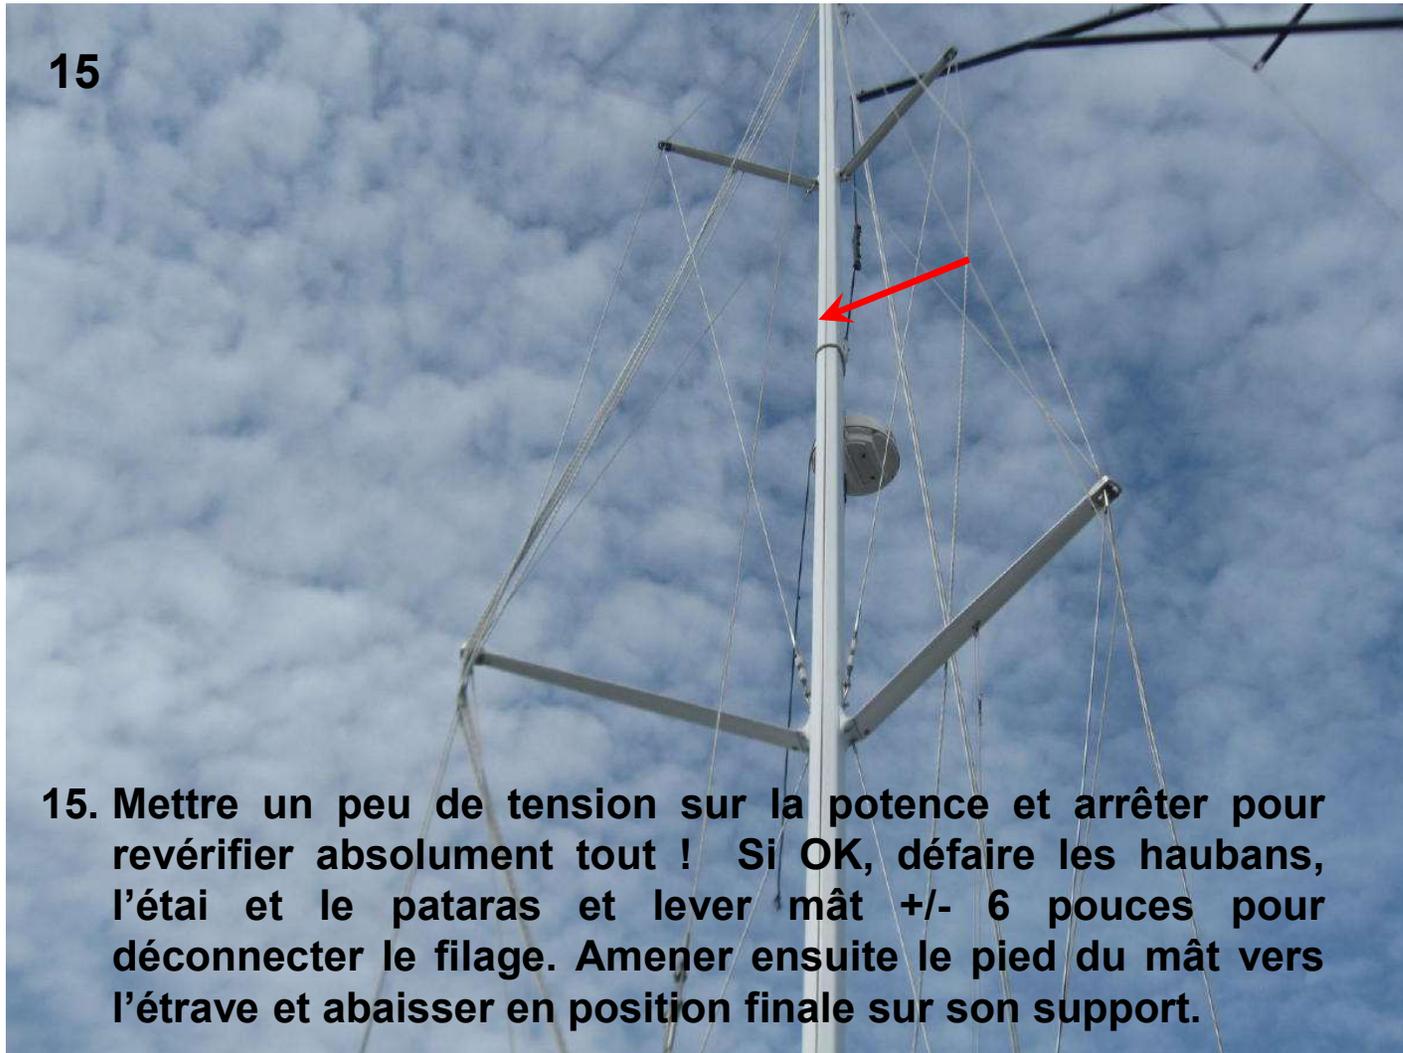

15. Mettre un peu de tension sur la potence et arrêter pour revérifier absolument tout ! Si OK, défaire les haubans, l'étai et le pataras et lever mât +/- 6 pouces pour déconnecter le filage. Amener ensuite le pied du mât vers l'étrave et abaisser en position finale sur son support.

Claude L. - Auger

Installation d'une élingue pour mâtage et démâtage avec 2 barres de flèche et aussi avec gréement B & R



16. Une fois le bateau sorti de l'eau, le mât servira de support pour la toile de protection pour l'hiver.

Claude L. - Auger